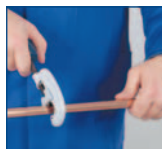


Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

Bänninger

Bänninger Oyster Schrauben

						
<p>Rohr ablängen.</p>	<p>Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.</p>	<p>Übergangskupplung auf Sauberkeit und korrekten Sitz der Dichtelemente überprüfen. >B<-Oyster auf das Rohr schieben. Dabei kein Öl- oder Gleitmittel verwenden.</p>	<p>Markierzange mit der Noppe komplett in das Rohr einschieben und die Anschlagpunkte (Dimpel) auf das Rohr drücken. Die Markierzange für die Dimension 10 bis 54 mm muss mit der oberen Zangenbacke auf den jeweiligen Rohrdurchmesser (10 bis 28 mm und 35 bis 54 mm) eingestellt werden.</p>	<p>10–15 mm: 3 Anschlagpunkte 18–35 mm: 4 Anschlagpunkte 42 mm: 6 Anschlagpunkte 54 mm: 8 Anschlagpunkte</p> <p>Je nach Rohrdurchmesser die Anschlagpunkte im gleichen Abstand auf das Rohr drücken.</p>	<p>Übergangskupplung bis zum Anschlagpunkt in das geeignete Innengewinde einschrauben und handfest anziehen.</p>	<p>Übergangskupplung mit Gabelschlüssel fest anziehen. Achtung! Sichere Anschlagpunkte entstehen nur bei vollständig geschlossenen Zangenbacken.</p>