


Montageanleitungen in der Kupfer- und Rotgussinstallation

Bänninger

Bänninger Cuprofit Stecken



Rohr ablängen.

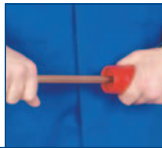

Kupferrohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.



Kupferrohr mit der Einstecktiefe des Fittings markieren.



Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.



Fitting bis zur Markierung auf das Rohr aufschieben.